


# フロントベゼル交換ガイド

本製品はご使用のパソコンにあわせてフロントベゼル（白、黒）を交換することができます。  
以下の注意事項をお読みになった後、本紙の手順に従って交換してください。


**注意** フロントベゼルの交換作業による本製品および部品の破損は保証いたしかねます。あらかじめご理解いただける場合のみ、交換作業をおこなってください。

- 注意** フロントベゼルの交換は本製品をパソコンに取り付ける前に行ってください。
- 注意** ドライブの金属部の縁などでケガをしないように、取り付け、取り外しの際は注意してください。
- 注意** イジェクトピンの端部は危険です。丸い部分を持ち、ケガをしないように注意してください。

- 禁止** イジェクトピンはフロントベゼルの交換およびメディアの緊急時の取り出し以外に使用しないでください。
- 禁止** 本製品は精密部品です。落としたり、衝撃を加えないよう注意してください。
- 厳守** 作業前に金属製の物に触れて静電気を除去してください。
- 注意** 本製品に装着されていた黒色のフロントベゼルおよびトレイカバーは、本製品を修理する際に必要となります。紛失しないよう、大切に保管してください。また、修理品を送付される際は、黒色のフロントベゼルおよびトレイカバーに戻してから、修理をご依頼ください。

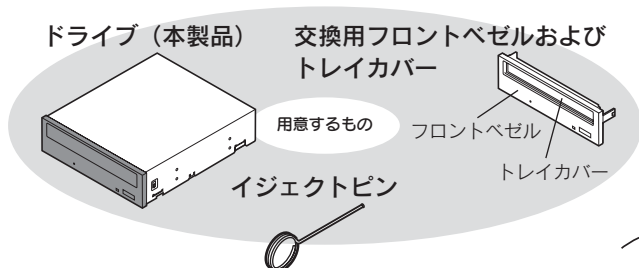


**1** イジェクトピンをイジェクトホールに差し込み、トレイを押し出します。


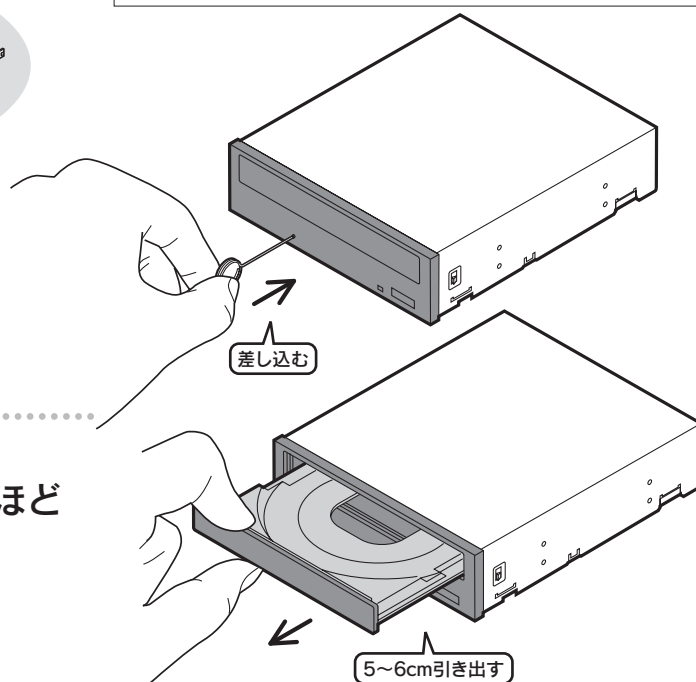


**2** トレイが出てきたら、トレイカバーを持ち、5~6cmほど引き出します。

**3** ツメの位置を確認します。ドライブの底面を上に向け、フロントベゼルとトレイカバーのツメの位置を確認します。(計5ヶ所)

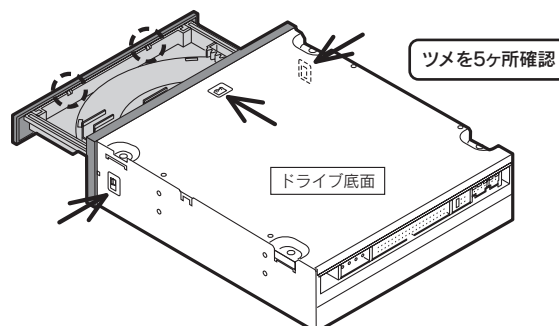



**4** トレイカバーを取り外します。手順3で確認したトレイカバーの2ヶ所のツメを押し上げながら、上にスライドさせて取り外します。

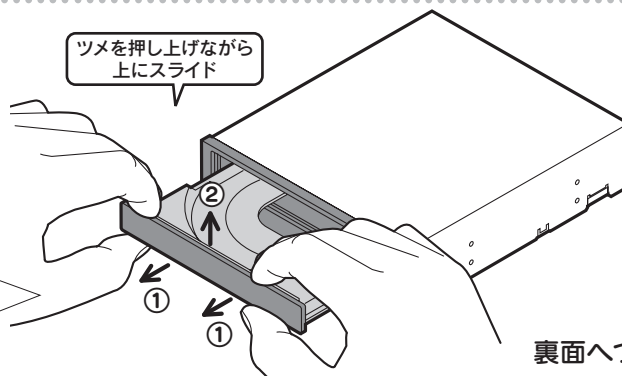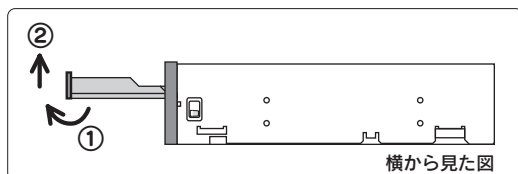

- # 5
- ## フロントベゼルを取り外します。
- ①手順3で確認した左右側面2ヶ所のツメにイジェクトピンを軽く差しこみ、ツメを外します。
- ②手順3で確認したフロントベゼル下部のツメにイジェクトピンを軽く差しこみ、ツメを外します。

⚠ ドライブの金属部の縁などでケガをしないように、取り付け、取り外しの際は注意してください。

- ③フロントベゼルを引き出し、取り外します。

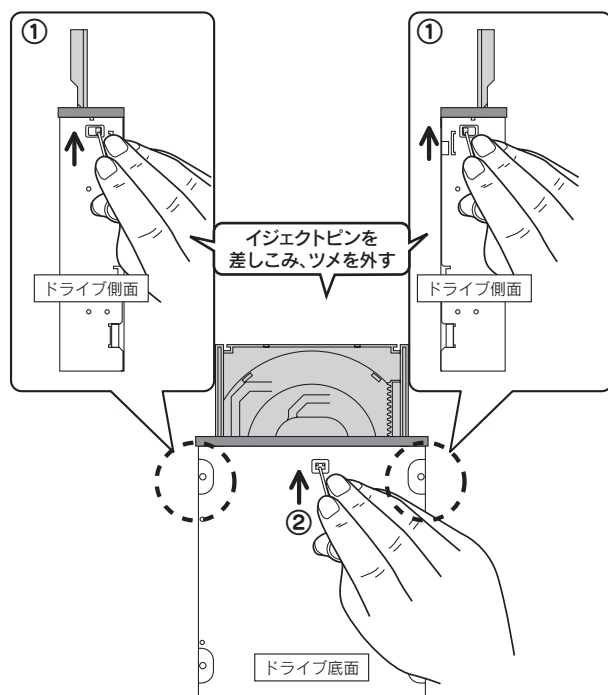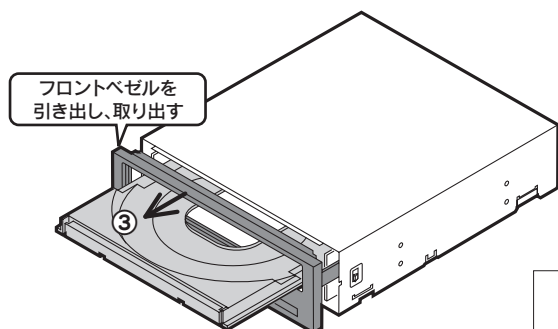


⚠ 部品や基板の配線には絶対に触れないでください。故障の原因となります。

- # 6
- ## フロントベゼルを取り付けます。
- 3ヶ所のツメが全て金属の内側に入るようにフロントベゼルを取り付けます。




- ・ドライブ内部の部品を傷つけないよう、水平に押し込んでください。
- ・左右、下面のツメ3ヶ所が全てはまっているかどうか確認してください。

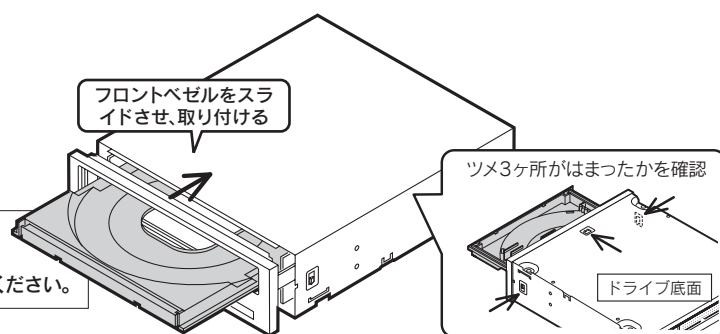

- # 7
- ## トレイカバーを取り付けます。
- 左右にある凸部分をトレイの左右の溝に入れながら、下にスライドさせます。
- トレイのツメ2ヶ所がロックされるまでスライドさせてください。



- ・トレイが入りきってしまったとき(戻ってしまったとき)は、手順1、2の要領でもう一度トレイを引き出してください。
- ・トレイのツメ2ヶ所が全てはまっているかどうか確認してください。

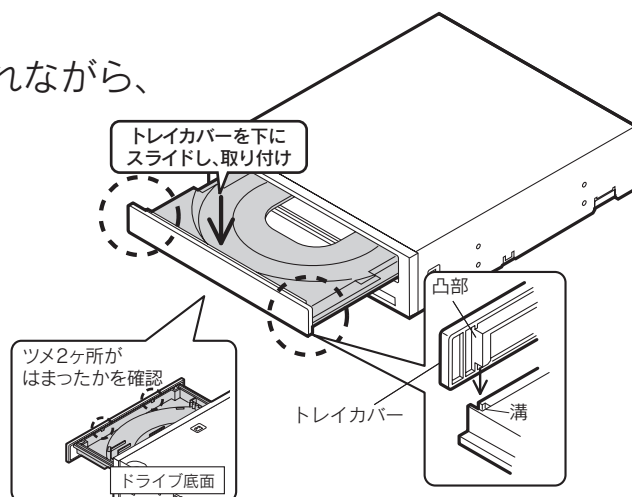

- # 8
- ## トレイを軽く押し入れたら、フロントベゼルの交換は完了です。

注意

取り外したフロントベゼルおよびトレイカバーは大切に保管してください。紛失した場合の対応はいたしかねます。あらかじめご了承ください。

